

Ventilation mécanique Hygroréglable VMC resp VMH

Ventilation mécanique HYGRORÉGLABLE

Fonctionnement Entretien

Bouches à piles **NOTICE**

CUISINE

Bouche assurant un débit permanent d'extraction en fonction du taux d'humidité relative dans la cuisine, ainsi qu'un débit complémentaire temporisé à 30 minutes. Ce débit complémentaire est commandé par l'utilisateur par un bouton poussoir à fermeture.



PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

SALLE DE BAINS & SALLE DE BAINS/WC

Bouche assurant un débit permanent d'extraction en fonction du taux d'humidité relative dans la SdB. Et, pour les SdB avec WC commun, un débit complémentaire temporisé à 30 minutes commandé par détection de présence.




SdB SdB/WC

WC

Bouche assurant un débit permanent d'extraction ainsi qu'un débit complémentaire temporisé à 30 minutes. Ce débit complémentaire est commandé par l'utilisateur par un bouton poussoir à fermeture ou par détection de présence.



CHAMBRE(S) & SÉJOUR

Entrée d'air hygroréglable

Le débit d'air neuf entrant augmente ou diminue en fonction du taux d'humidité relative dans la pièce.



Entrée d'air autoréglable

Le débit d'air neuf entrant est constant.



ENTRETIEN

Votre logement est équipé de bouches d'extraction et d'entrées d'air nécessitant un entretien régulier afin de conserver toute leur efficacité. Cet entretien doit être réalisé au minimum une fois par an pour les entrées d'air et 2 fois par an pour les bouches d'extraction.




Bouche WC

⚠ Ne pas retirer la bouche du conduit et le capot (A) recouvrant la platine pour procéder à l'entretien.

Remplacement des piles
Changer les piles lorsque la bouche émet une série de 5 bips à l'ouverture du volet. Retirer la grille pour avoir accès au boîtier piles.
2 piles 1,5 V (type LR6 ou AA)

PROCÉDURE D'ENTRETIEN des bouches cuisine, salle de bains et WC

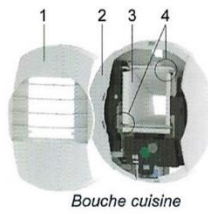

Bouche cuisine

- Enlever la grille (1) de la bouche (2) et retirer le canal (3) sans déboîter le (les) volet(s) (1 seul volet pour les bouches WC et SdB)
- Nettoyer la grille et le canal à l'eau savonneuse et rincer
- Remonter le canal (3) en prenant soin de bien positionner les axes des volets (4) dans les fourchettes des actionneurs (1 seul volet pour les bouches WC et SdB)
- Remonter la grille sur la bouche




Repère 4

Entrées d'air



Retirer le capot de l'entrée d'air et nettoyer l'intérieur et les autres éléments (socle ou rallonge acoustique) avec une simple éponge humide.


⚠ Aucun élément fonctionnel (volet de régulation, mousse, ...) ne doit être démonté pour procéder à l'entretien.
Ne pas mettre les pièces sous l'eau et ne pas utiliser de produits détergents.

Ventilation mécanique Hygroréglable S&P Toilette




858014-BEHW DP 5/30- T1 à T4 (A)/T1 à T7(B) et gaz CSTBat 01/01-CHY3-1918-150/18-4


Ventilation mécanique Hygroréglable VMC resp VMH

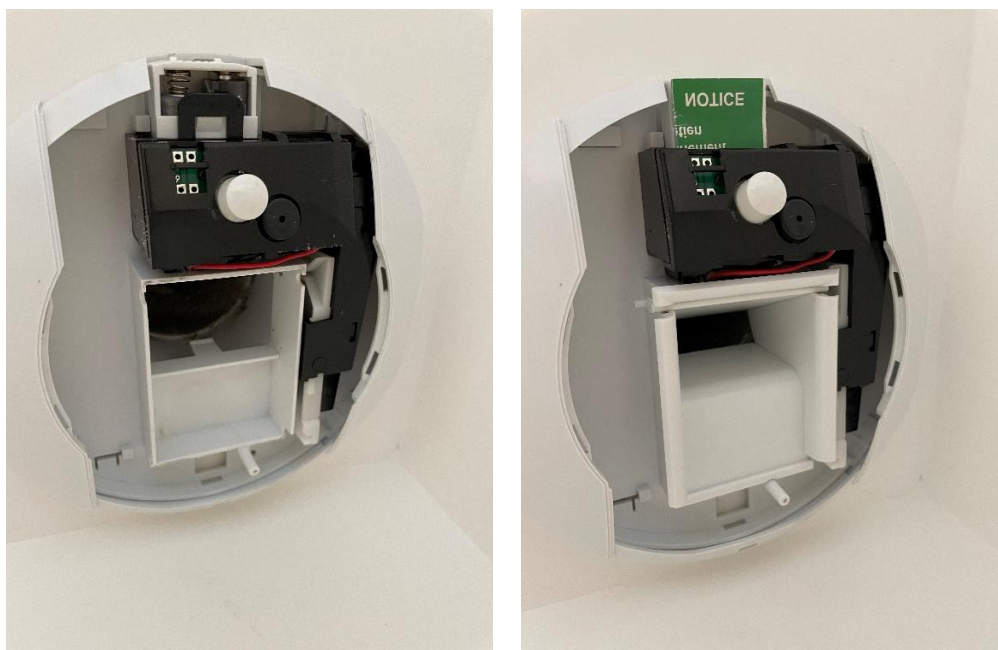

Ventilation mécanique Hygroréglable S&P Douche

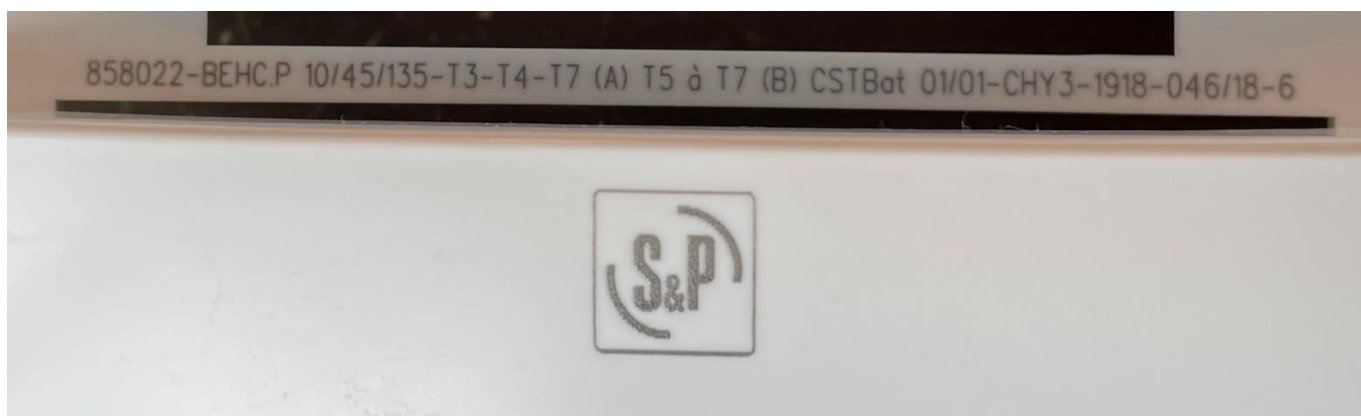


858022-BEHC P 10/45/135-T3-T4-T7 (A) T5 à T7 (B) CSTBot 01/01-CHY3-1918-046/18-6

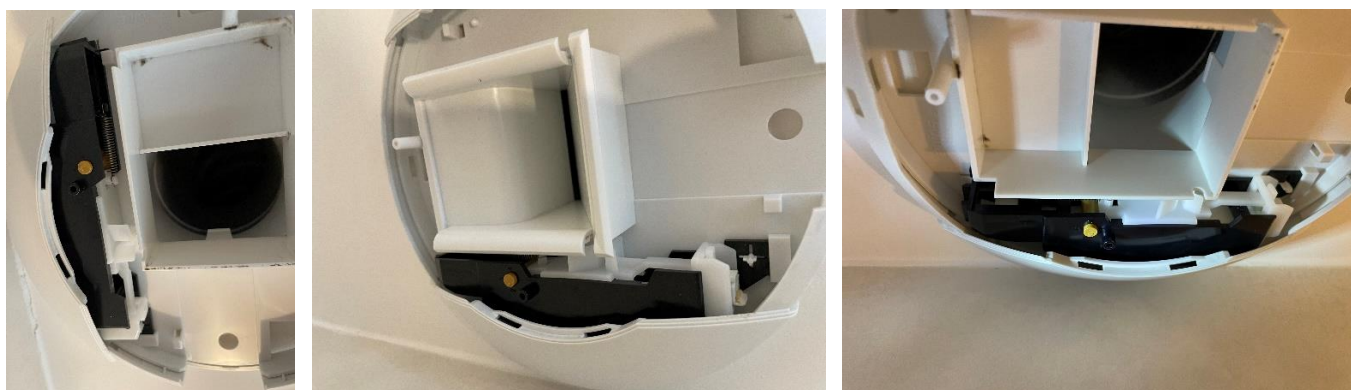

Ventilation mécanique Hygroréglable VMC resp VMH

Ventilation mécanique Hygroréglable S&P Cuisine

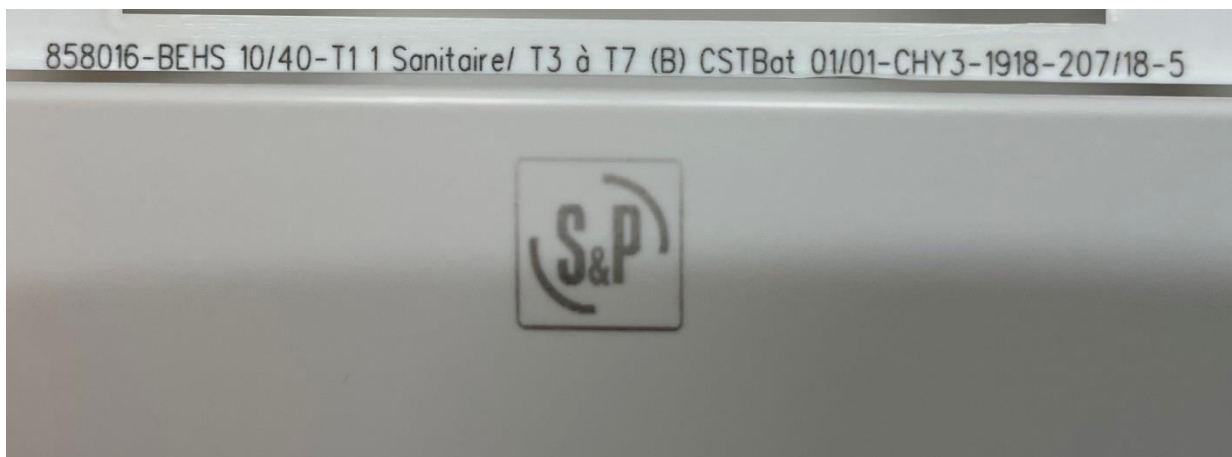

858016-BEHS 10/40-T1 1 Sanitaire/ T3 à T7 (B) CSTBat 01/01-CHY3-1918-207/18-5

