


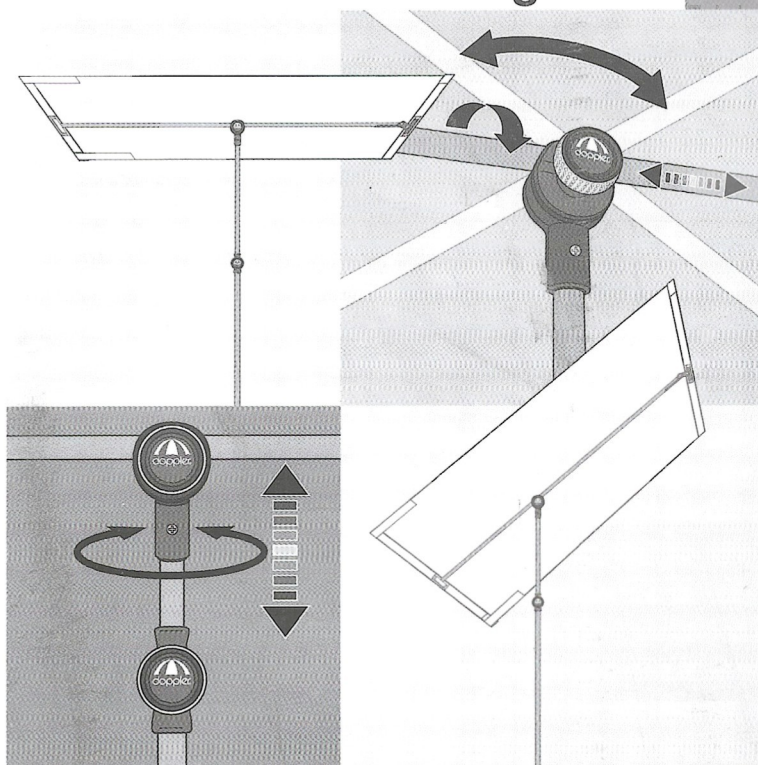
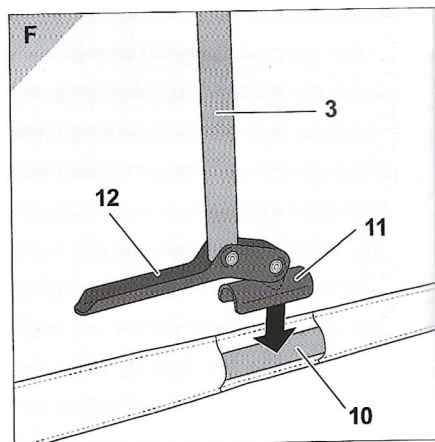
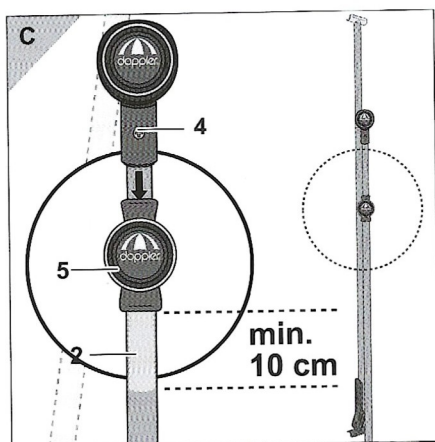
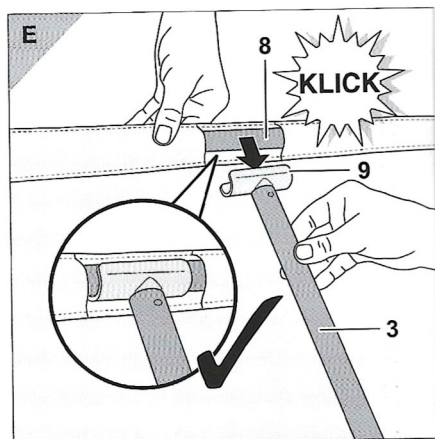
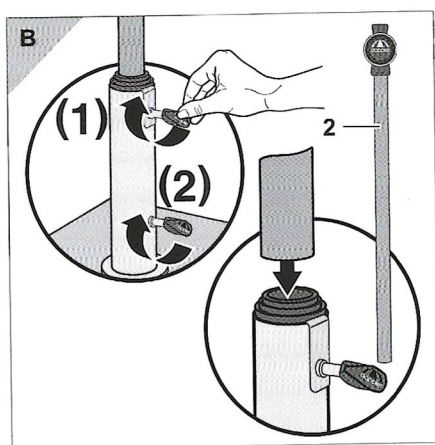
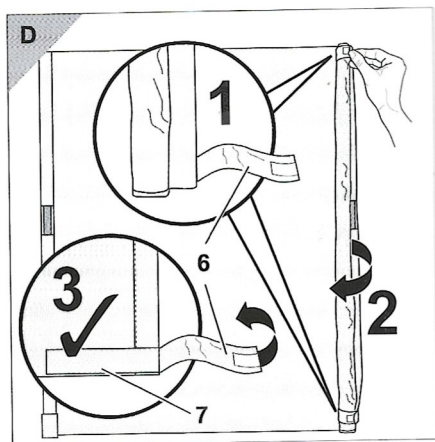
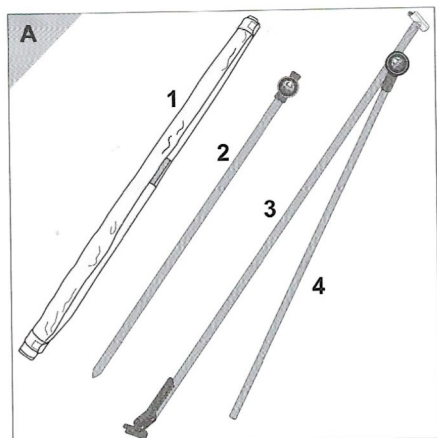
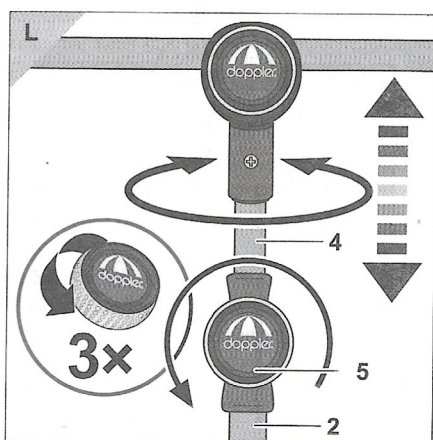
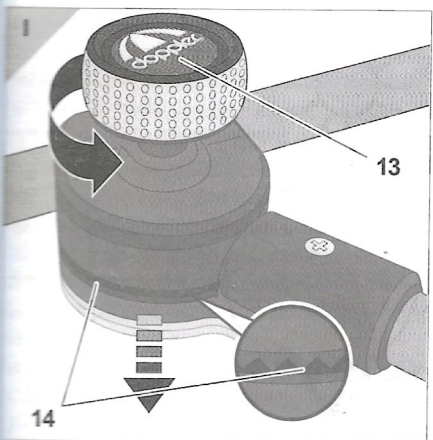
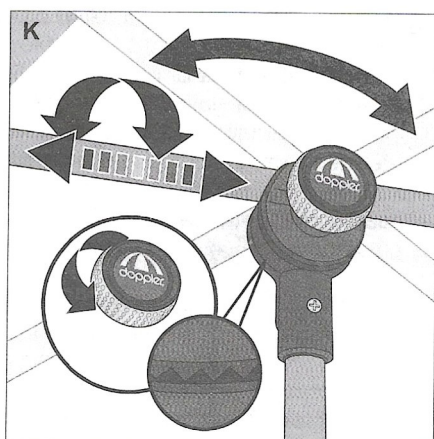







Balkonblende

Aufbau- und Gebrauchsanleitung

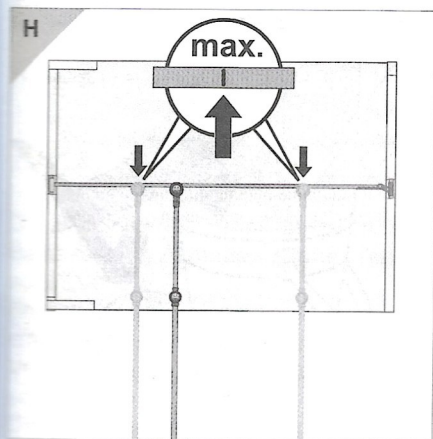

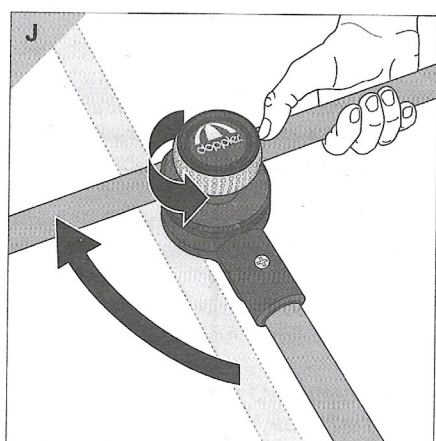

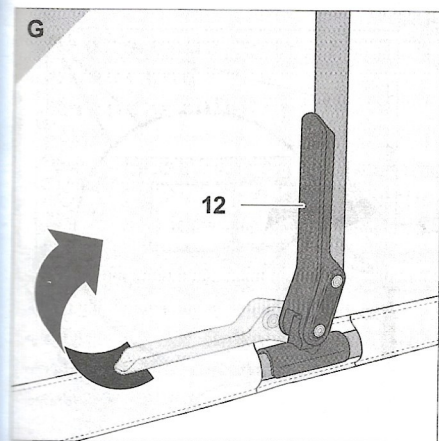

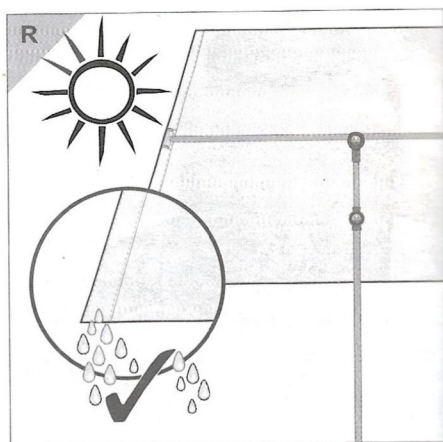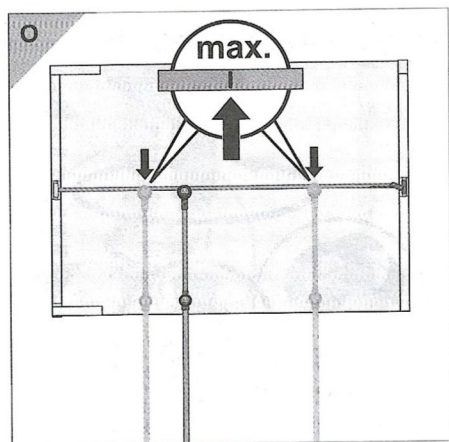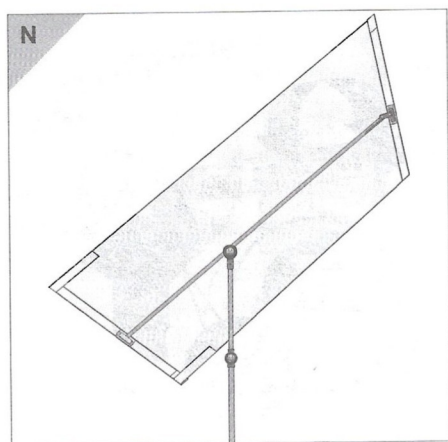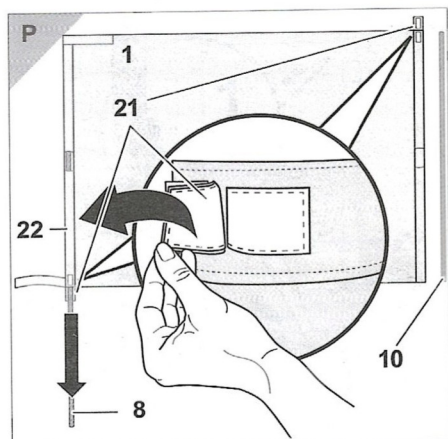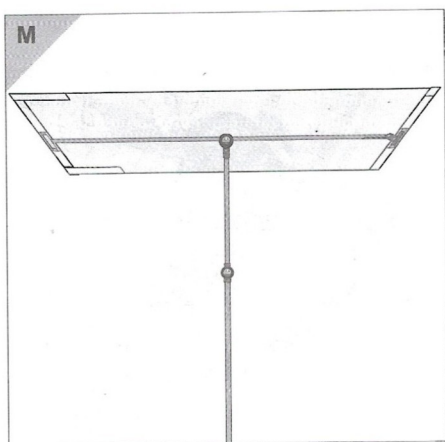

Balkonblende

Aufbau- und Gebrauchsanleitung



Lesen Sie diese Aufbau- und Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, vollständig und sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu Verletzungen oder zu Schäden an der Balkonblende führen. Bewahren Sie die Aufbau- und Gebrauchsanleitung zum späteren Nachschlagen auf, und geben Sie sie stets ebenfalls mit, wenn Sie die Balkonblende an Dritte weitergeben.

Ihre Sicherheit



Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise. Für Schäden infolge von Nichtbeachtung haftet der Hersteller nicht.

Die Balkonblende nur mit ausreichender Ballastierung benutzen (siehe „Technische Daten“).

Stellen Sie die Balkonblende immer auf einen festen und ebenen Boden.

Verwenden Sie für die Balkonblende einen stabilen Standfuß.

Die Balkonblende sollte von einer kompetenten erwachsenen Person aufgestellt werden.

Beim Öffnen und Schließen der Balkonblende achten Sie bitte darauf, dass Ihre Hände nicht in den Klappmechanismus geraten.

Bei aufkommendem Wind oder Gewitter die Balkonblende abbauen und mit dem Befestigungsband sichern oder ins Wohnungsinere bringen. Sie kann sonst von einer Böe erfasst und umgeworfen werden und dabei Schäden anrichten oder selbst beschädigt werden.

Niemals offenes Feuer in der Nähe oder unterhalb der Balkonblende entfachen. Die Balkonblende kann Feuer fangen oder durch Funkenflug beschädigt wer-

den. Halten Sie die Balkonblende fern von starken Hitzequellen wie Terrassenheizstrahler, Grill etc.

Die Balkonblende ist kein Kinderspielzeug. Kinder können sich die Finger klemmen.

An der Querstrebe der Balkonblende nichts aufhängen oder gar Klimmzüge daran machen.

Beim Auf- und Zudrehen des Knaufs **13** stets die Querstrebe **3** mit einer Hand festhalten.

Beim Verschieben der Querstrebe **3** darauf achten, dass sie auf jeder Seite nicht über die Markierung hinweg auslegt.

Die Balkonblende kann Ihre Haut vor direkter UV-Strahlung, aber nicht vor reflektierenden UV-Strahlen schützen. Deshalb zusätzlich kosmetische Sonnenschutzmittel verwenden.

Um die Balkonblende vor übermäßiger Beanspruchung zu schützen, die Balkonblende bei Regen oder Schnee schließen und mit dem Befestigungsband sichern.

Der Bezug ist nicht für Maschinenwäsche, chemisches Reinigen oder Bleichen geeignet.

Verwenden Sie keine aggressiven chemischen Reiniger oder Flüssigkeiten, Lösungen, scheuernde Substanzen oder Gegenstände, Bleichmittel, Hochdruckreiniger und starke Reinigungsmittel.

Bitte beachten Sie die eingenähten Pflegehinweise.

Verwendungszweck


Die Balkonblende ist zum Schutz vor direkter UV-Strahlung geeignet. Zum Schutz vor Regen oder Schnee ist er nicht gedacht.

Die Balkonblende ist nur zum Einsatz im privaten Bereich bestimmt.

Balkonblende montieren

Im Karton finden Sie:

- Balkonblende in 3 Teilen

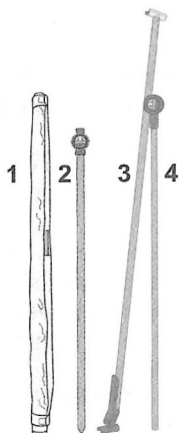

Bitte beachten:

- Die Balkonblende wird ohne Standsystem geliefert.

1. Unterstock 2 in einen Sockel stecken und dort befestigen. Vgl. hierzu die Montageanleitung des Sockels (siehe Bild B).
2. Oberstock 4 mit Querstrebe 3 **mindestens 10 Zentimeter weit** in den Unterstock 2 gleiten lassen und mit Knauf 5 **im Uhrzeigersinn** fixieren (siehe Bild C).
3. Die beiden Klettbänder 6 von der Balkonblende 1 lösen und Balkonblende 1 ausrollen (siehe Bild D).
4. Klettbänder 6 auf den Flauschbändern 7 fixieren (siehe Bild D).
5. Die eine Versteifungsstrebe 8 mit einem hörbaren **KLICK!** in die Halterung 9 der Querstrebe 3 einrasten lassen (siehe Bild E).
6. Die andere Versteifungsstrebe 10 in die Halterung 11 der Querstrebe 3 einhängen und Arretierhebel 12 zur Stange hin umlegen (siehe Bild F und G).

Länge des Oberstocks einstellen

(siehe Bild C).

Bitte beachten!

- Der Oberstock 4 muss stets **mindestens 10 Zentimeter weit** im Unterstock 2 stecken. Anderenfalls ist die Stabilität des Oberstocks 4 nicht gewährleistet.

1. Knauf 5 **gegen den Uhrzeigersinn** lösen.
2. Oberstock 4 bis zur gewünschten Höhe aus dem Unterstock 2 ziehen oder in ihn hineinschieben.
3. Knauf 5 **im Uhrzeigersinn** festziehen.

Querstrebe verschieben, neigen oder schwenken

Sie können die Position der Querstrebe 3 relativ zum Oberstock 4 verändern, wenn z. B. auf Ihrem Balkon nur an einer bestimmten Stelle Platz für einen Sockel ist.

Bitte beachten!

- Beim Auf- und Zudrehen des Knaufs 13 stets die Querstrebe 3 mit einer Hand festhalten.
- Beim Verschieben der Querstrebe 3 darauf achten, dass sie auf jeder Seite nicht über die Markierung hinweg auslegt (siehe Bild H).

1. Knauf 13 **gegen den Uhrzeigersinn** aufdrehen, bis die Verzahnung 14 so weit geöffnet ist, dass das Gelenk frei drehbar ist (siehe Bild I).
2. Querstrebe 3 in die gewünschte Position verschieben, neigen oder schwenken (siehe Bild J und K).
3. Knauf 13 **im Uhrzeigersinn** festdrehen.

Balkonblende drehen

(siehe Bild L)

1. Knauf **5 gegen den Uhrzeigersinn** lösen.
2. Oberstock **4** im Unterstock **2** in die gewünschte Position drehen.
3. Knauf **5 im Uhrzeigersinn** festziehen.

Balkonblende abbauen

Bitte beachten!

- Bei aufkommendem Wind, Regen oder Schnee müssen Sie die Balkonblende abbauen oder ins Wohnungsinere bringen. Schäden, die andernfalls entstehen, sind von der Garantie ausgenommen.

1. Querstrebe **3** neigen, bis sie senkrecht steht, und so weit schwenken, dass sie in der Längsseite parallel zum Oberstock **4** steht, wie im Abschnitt „Querstrebe verschieben, neigen oder schwenken“ beschrieben.
2. Arretierhebel **12** umlegen und Balkonblende **1** aus den Halterungen **11** und **9** aushängen (siehe Bild **E** und **F**).
3. Evtl. Balkonblende **1** zusammenrollen.
4. Balkonblende **1** ins Wohnungsinere bringen oder sie so auf dem Balkon lagern, dass der Wind nicht darunterfassen kann.

Bezug säubern

Bitte beachten!

- Der Stoff kann mit der Handwäsche bei 40 °C gewaschen werden. Für Maschinenwäsche ist der Bezug nicht geeignet!
- Verwenden Sie keinen Wäschetrockner.
- Nicht bügeln.
- Verwenden Sie keine aggressiven chemischen Reiniger oder Flüssigkeiten, Lösungen, scheuernde Substanzen oder Gegenstände, Bleichmittel,

Hochdruckreiniger und starke Reinigungsmittel.

- Halten Sie die Dosierungs-, Anwendungs- und Einwirkvorschriften des Herstellers ein.

Das beste Ergebnis erzielen Sie, wenn Sie die Versteifungsstreben **8** und **10** entfernen.

1. Klettverschlüsse **21** an den Schmalseiten der Balkonblende **1** öffnen und Versteifungsstreben **8** und **10** aus den Taschen **22** ziehen (siehe Bild **P**).
2. Blendenbezug mit der Hand bei maximal 40 °C waschen (siehe Bild **Q**).
3. Nach dem Waschen Versteifungsstreben **8** und **10** wieder in die Taschen **22** schieben.
4. Klettverschlüsse **21** an den Schmalseiten der Balkonblende **1** schließen.
5. Balkonblende montieren, wie im Abschnitt „Balkonblende montieren“ beschrieben, und in aufgespannter Form trocknen lassen (siehe Bild **R**).

Pflege + Lagerung

Gestell pflegen

Säubern Sie den Oberstock **4**, den Unterstock **2** und die Querstrebe **3** regelmäßig, um ein einwandfreies Gleiten der beweglichen Teile zu gewährleisten. Ggf. mit Silikon- oder Teflon-Gleitspray einsprühen.

- Überprüfen Sie regelmäßig alle tragenden Teile wie Streben, Schrauben etc.
- Überprüfen Sie den Oberstock und die Querstrebe regelmäßig auf Roststellen, und bessern Sie diese ggf. aus. Zur Reinigung lediglich ein wenig Seifenlauge verwenden.

Balkonblende lagern

- Zum Überwintern bauen Sie die Balkonblende in vollkommen trockenem Zustand ab, und lagern Sie sie