


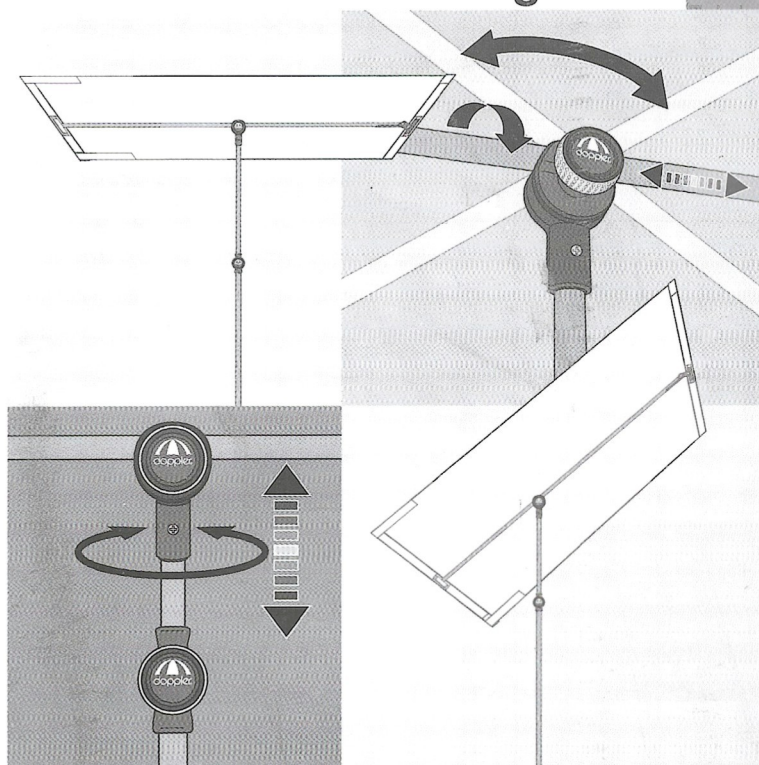
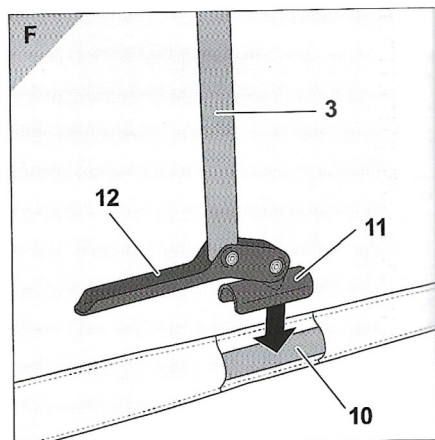
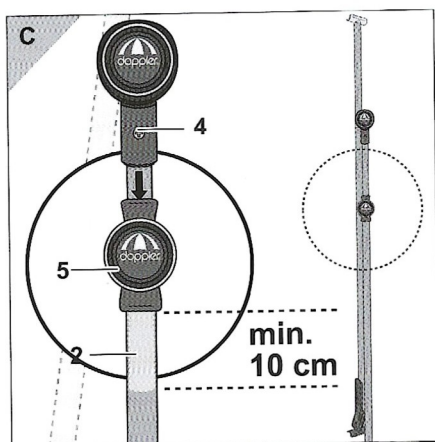
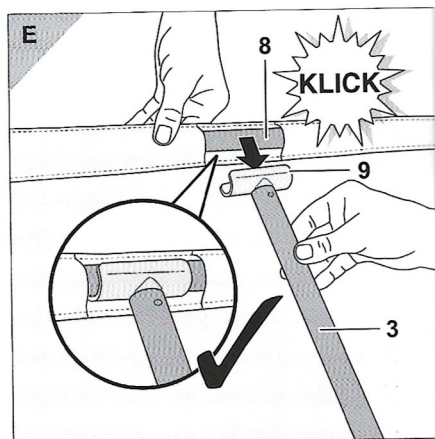
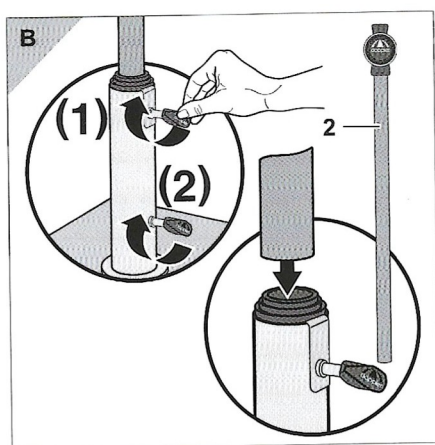
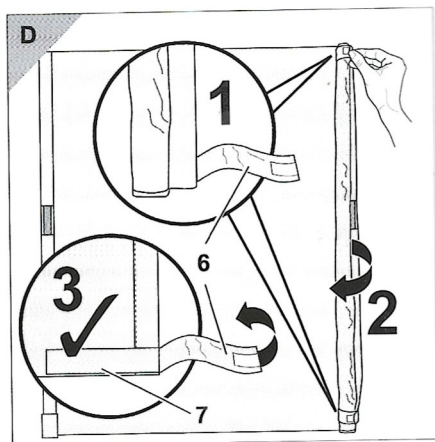
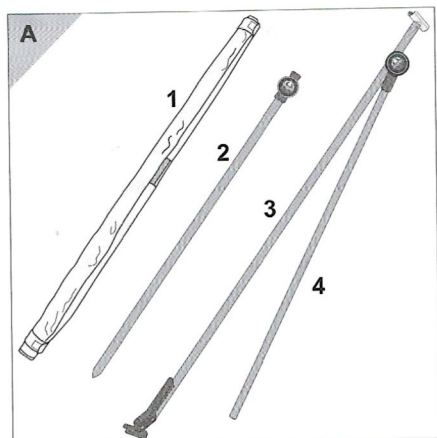
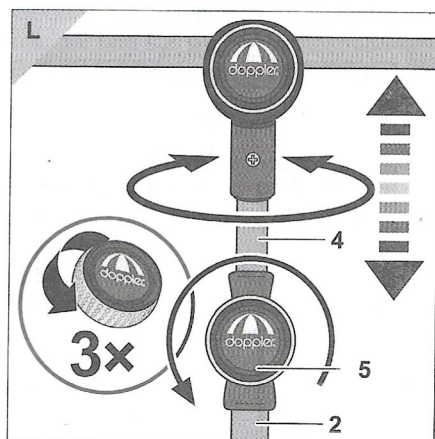
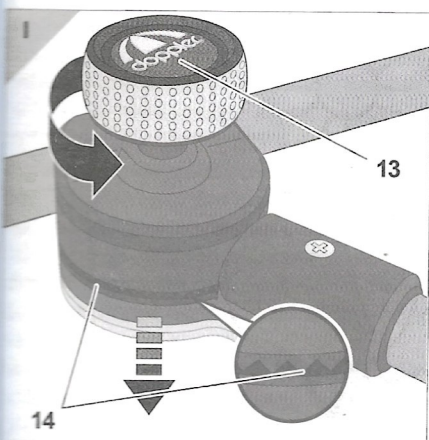
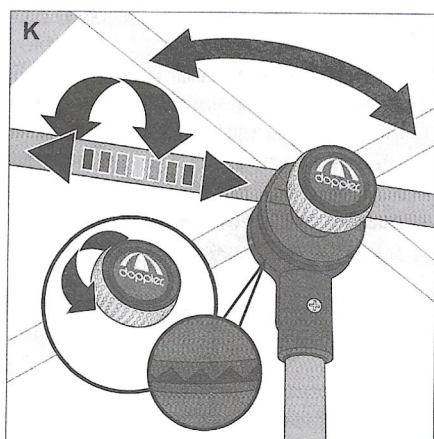







Balkonblende

Aufbau- und Gebrauchsanleitung

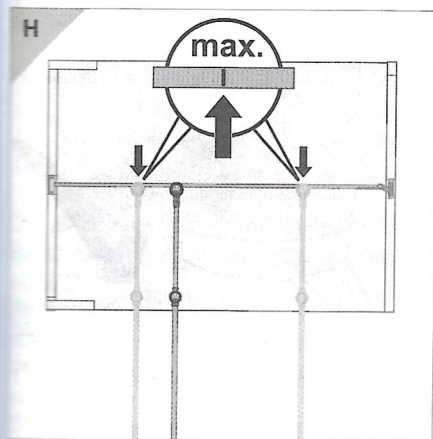

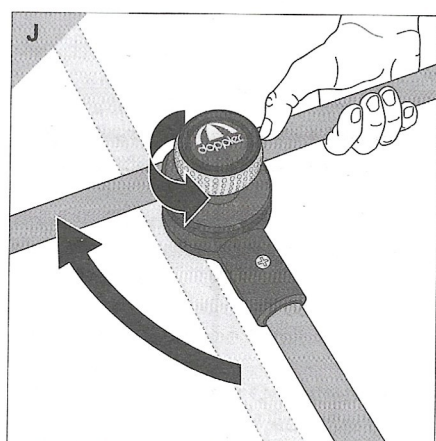

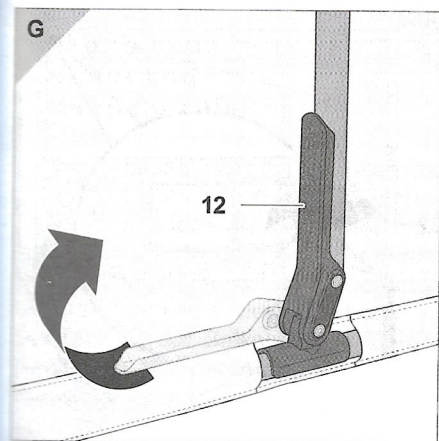

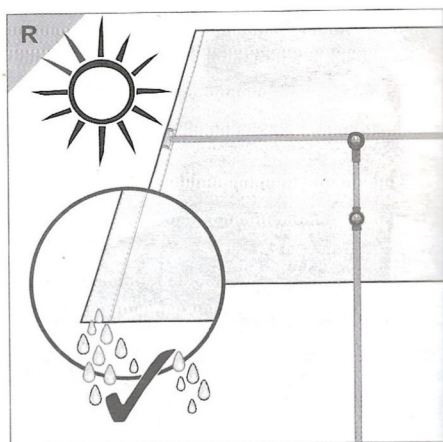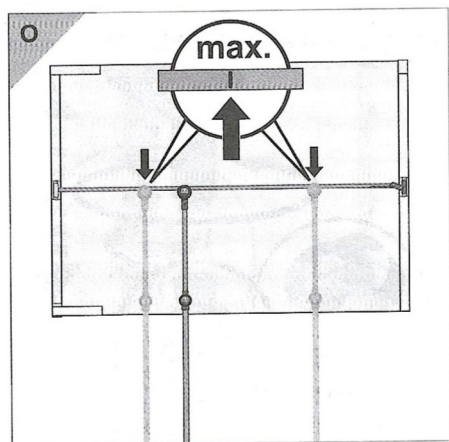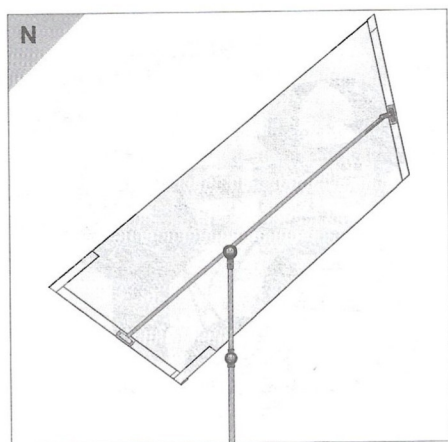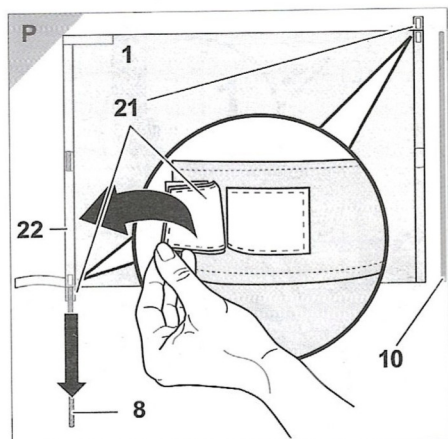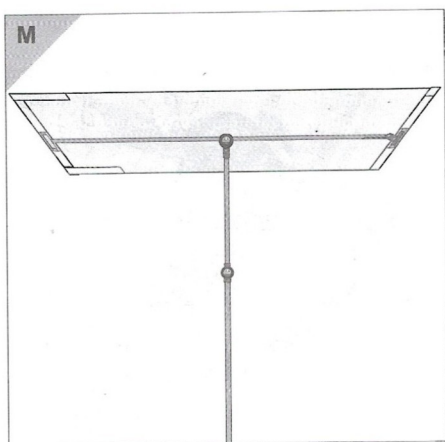

Balkonblende

Notice de montage et d'utilisation



Veuillez lire cette notice de montage et d'utilisation – particulièrement les consignes de sécurité – entièrement et avec minutie. Le non-respect de ces consignes de sécurité peut causer des blessures ou des dommages sur l'écran balcon. Conservez la notice de montage et d'utilisation pour pouvoir la consulter ultérieurement et donnez-la toujours si vous cédez l'écran balcon à une tierce personne.

Votre sécurité



Veuillez impérativement suivre les consignes de sécurité suivantes. Le fabricant n'est en rien responsable des dommages suite à un non-respect de la notice.

Utiliser l'écran balcon uniquement avec une charge suffisante (voir « Données techniques »).

Posez toujours l'écran balcon sur un sol solide et plat.

Pour l'écran balcon, utilisez un pied stable.

L'écran balcon devra être installé par une personne adulte et compétente.

En ouvrant et fermant l'écran balcon, veillez à que vos mains ne soient pas coincées dans le mécanisme de fermeture.

Lorsque le vent se lève ou en cas d'orage, démonter l'écran balcon et l'attacher avec la bande de fixation ou le mettre à l'intérieur de l'habitation. Sinon, il peut être renversé par un fort coup de vent et provoquer des dommages ou être endommagé lui-même.

Ne jamais allumer un feu à proximité ou sous l'écran balcon. L'écran balcon pourrait s'enflammer ou être endommagé par des étincelles. Tenez l'écran balcon éloigné des fortes sources de chaleur

comme des chauffages de terrasse, des barbecues etc.

L'écran balcon n'est pas un jouet pour enfant. Les enfants peuvent s'y coincer les doigts.

Ne rien suspendre sur la barre transversale de l'écran balcon, ne pas s'en servir de barre de gymnastique.

Lors de l'ouverture et de la fermeture de la poignée **13**, toujours tenir d'une main la barre transversale **3**.

Lors du déplacement de la barre transversale **3**, veiller à ce qu'elle ne dépasse pas le repère de chaque côté.

L'écran balcon peut protéger votre peau contre les rayons UV directs mais pas contre les rayons UV réfléchis. Pour cette raison, utilisez en plus une protection solaire cosmétique.

Pour protéger l'écran balcon contre toute contrainte excessive, fermer l'écran balcon en cas de pluie ou de neige ou le sécuriser avec la bande de fixation.

La toile n'est pas conçue pour être lavée en lave-linge, ni pour le pressing ou le blanchiment.

N'utilisez aucun produit d'entretien ou liquide chimique agressif, aucune solution, aucune substance abrasive ni aucun objet, aucun moyen de blanchiment, aucun nettoyeur à haute pression ni aucun produit d'entretien puissant.

Veuillez respecter les consignes d'entretien cousues.

Utilisation


L'écran balcon est destiné à protéger contre les rayons UV direct. Il ne convient pas à la protection contre la pluie ou la neige.

L'écran balcon est uniquement destiné à l'usage privé.

Monter l'écran balcon

Dans le carton, vous trouverez :

- Écran balcon en 3 pièces

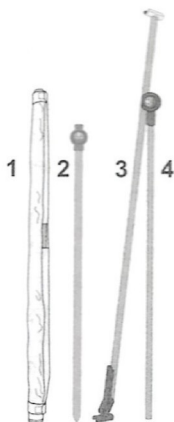

Attention :

- L'écran balcon est fourni sans système porteur.

1. Placer la barre du bas **2** dans un socle et l'y fixer. Voir à cet effet la notice de montage du socle (voir figure **B**).
2. Laisser glisser la barre du haut **4** avec la barre transversale **3** **au moins 10 centimètres** dans la barre du bas **2** et fixer avec la poignée **5** **dans le sens des aiguilles d'une montre** (voir figure **C**).
3. Détacher les deux bandes auto-agrippantes **6** de l'écran balcon **1** et dérouler l'écran balcon **1** (voir figure **D**).
4. Fixer les bandes auto-agrippantes **6** sur les bandes velours **7** (voir figure **D**).
5. Faire s'enclencher l'une des barres de renfort **8** avec un **CLIC !** audible dans le support **9** de la barre transversale **3** (voir figure **E**).
6. Accrocher l'autre barre de renfort **10** dans le support **11** de la barre transversale **3** et rabattre le levier de blocage **12** vers la barre (voir figures **F** et **G**).

Régler la longueur de la barre du haut

(voir figure **C**).

Attention !

- La barre du haut **4** doit toujours être enfoncée **au moins 10 centimètres** dans la barre du bas **2**. Autrement, la stabilité de la barre du haut **4** n'est pas assurée.

1. Desserrer la poignée **5** **dans le sens contraire des aiguilles d'une montre**.
2. Retirer la barre du haut **4** jusqu'à la hauteur souhaitée de la barre du bas **2** ou l'enfoncer dans cette dernière.
3. Serrer la poignée **5** **dans le sens des aiguilles d'une montre** pour la fixer.

Déplacer, incliner ou faire pivoter la barre transversale

Vous pouvez modifier la position de la barre transversale **3** en fonction de la barre du haut **4**, lorsque, par ex., il n'y a qu'un seul emplacement possible pour un socle sur votre balcon.

Attention !

- Lors de l'ouverture et de la fermeture de la poignée **13**, toujours tenir d'une main la barre transversale **3**.
- Lors du déplacement de la barre transversale **3**, veiller à ce qu'elle ne dépasse pas le repère de chaque côté (voir figure **H**).

1. Desserrer la poignée **13** **dans le sens contraire des aiguilles d'une montre** jusqu'à ce que l'engrenage **14** soit suffisamment ouvert pour que l'articulation puisse être tournée librement (voir figure **I**).
2. Déplacer, incliner ou faire pivoter la barre transversale **3** dans la position souhaitée (voir figures **J** et **K**).

- Serrer la poignée **13** dans le sens des aiguilles d'une montre.

Tourner l'écran balcon

(voir figure L)

- Desserrer la poignée **5** dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- Tourner la barre du haut **4** dans la barre du bas **2** dans la position souhaitée.
- Serrer la poignée **5** dans le sens des aiguilles d'une montre pour la fixer.

Démonter l'écran balcon

Attention !

- Lorsque le vent se lève, en cas de pluie ou de neige, vous devez démonter l'écran balcon ou le mettre à l'intérieur de l'habitation. Les dommages pouvant en découler ne sont pas couverts par la garantie.

- Incliner la barre transversale **3** jusqu'à ce qu'elle soit en position verticale et la faire pivoter jusqu'à ce que sur le côté longitudinal, elle soit parallèle à la barre du haut **4** comme cela est décrit au paragraphe « Déplacer, incliner ou faire pivoter la barre transversale ».
- Rabattre le levier de blocage **12** et décrocher l'écran balcon **1** des supports **11** et **9** (voir figures E et F).
- Éventuellement enrouler l'écran balcon **1**.
- Mettre l'écran balcon **1** à l'intérieur de l'habitation ou le ranger sur le balcon de sorte que le vent ne puisse pas passer en dessous.

Nettoyer la toile

Attention !

- Le tissu peut être lavé à la main à 40 °C. La toile ne peut pas être lavée en lave-linge !
- N'utilisez pas de sèche-linge.
- Ne pas repasser.

- N'utilisez aucun produit d'entretien ou liquide chimique agressif, aucune solution, aucune substance abrasive ni aucun objet, aucun moyen de blanchiment, aucun nettoyeur à haute pression ni aucun produit d'entretien puissant.
- Respectez les consignes de dosage, d'application et de temps d'action fournies par le fabricant.

Vous obtenez le meilleur résultat lorsque vous enlevez les barres de renfort **8** et **10**.

- Ouvrir les fermetures auto-agrippantes **21** sur les côtés étroits de l'écran balcon **1** et retirer les barres de renfort **8** et **10** des poches **22** (voir figure P).
- Laver la housse de l'écran à la main à 40 °C maximum (voir figure Q).
- Après le lavage, réinsérer les barres de renfort **8** et **10** dans les poches **22**.
- Fermer les fermetures auto-agrippantes **21** sur les côtés étroits de l'écran balcon **1**.
- Monter l'écran balcon tel que décrit au paragraphe « Monter l'écran balcon » et laisser sécher à l'état tendu (voir figure R).

Entretien + rangement

Entretien du châssis

Nettoyez régulièrement la barre du haut **4**, la barre du bas **2** et la barre transversale **3** pour assurer un glissement sans heurts des pièces mobiles. Si nécessaire, pulvérisez de la silicone ou du Téflon.

- Vérifiez régulièrement toutes les pièces porteuses comme les barres, les vis etc.
- Contrôlez régulièrement la barre du haut et la barre transversale pour détecter des points de rouille et pour